

三菱蛍光灯器具

流し元棚下灯

形名 FZ24001E FZ24001ESP FZ24001ESPT FZ24001ESPH FZ24001ETK FZ24001ESPT2

施工説明書

■器具の施工は電気工事を行なうため電気工事士の資格が必要です。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

■施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程・施工説明書に従って行う。

■強い振動・衝撃のある場所で使わない。(器具破損により落下の原因)

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■ドアの開閉で当たる部分に照明器具を取付けない。(破損して落下の原因)

■高温(35℃を超える)な場所では使わない。(落下・感電・火災の原因)

■湿気の多い場所や屋外で使わない。(感電・火災の原因)


■交流100V以外で使わない。(火災の原因)

■調光器との併用はしない。(火災の原因)

おねがい

■カバーに、無理な力を加えない。
(カバー割れ、落下の原因)


各部のなまえ

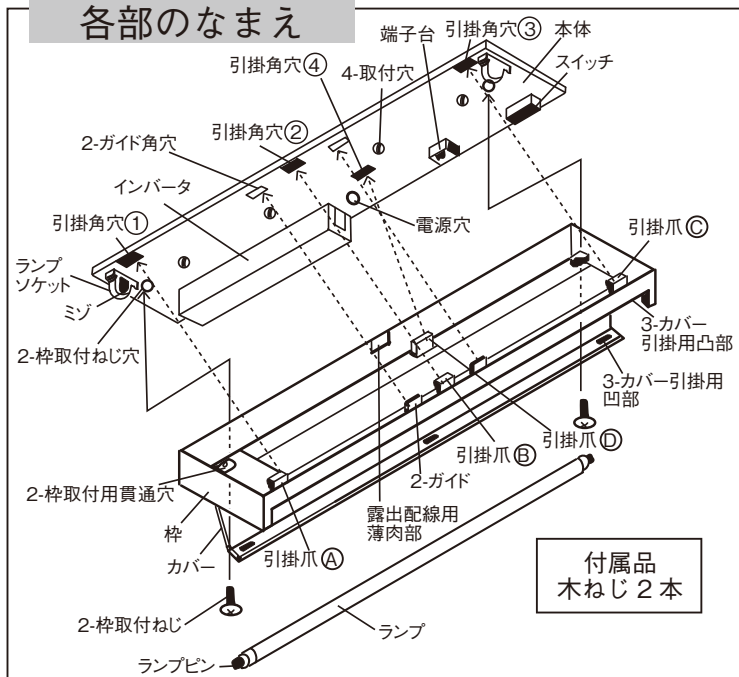

⚠注意

- ・前面は20mm以上あけて取付ける。スペースがないとカバー着脱ができない。
- ・板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない。落下の原因
- ・棚下(天井)取付以外は行わない。落下・火災の原因
- ・吊戸棚の内部より配線し、電源線より器具内に水が浸入(食器の水等)する可能性がある場合は必ずコーキングする。感電・火災の原因

3. 電源線を端子台に接続する。

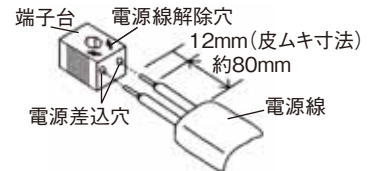


⚠警告

- ・電源接続の際は、電源線を張った状態としない。接続不良による発熱で火災の原因
- ・指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし1本ずつ端子台の電源線差込穴へ奥まで差込む。差込み不十分は、接続不良により感電・火災の原因

器具の取付

① 器具取付け前の準備

1. 本体より枠を外す。
2. カバー凸部の両端を指で引上げカバーを開ける。
3. ランプを取出す。(保護シートはランプ取付時に取除く)
4. 本体に取付けてある枠取付ねじ2本を外す。

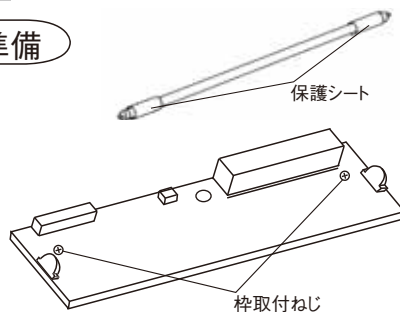


② 電気工事

⚠注意

電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因)

1. 電源線は本体の電源穴より引き込む。露出配線は枠の背面の薄肉部をニッパー等で切り欠いて引き込む。
2. 付属の木ねじで、250mmまたは450mmピッチの取付穴を使い、取付ける。

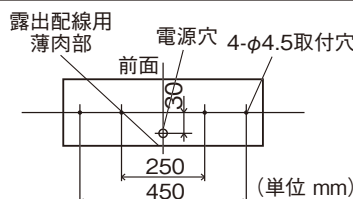


③ 枠・ランプ・カバーの取付方

1. 本体の引掛角穴①②③④に対応した枠の引掛爪A①B②C③D④を挿入する。
2. 枠取付ねじを枠取付用貫通穴に通して、本体の枠取付ねじ穴にドライバーで締付ける。

⚠注意

枠は本体に確実に取付ける。中途半端な取付けはしない。枠落下の原因


3. 図のようにランプピンをミゾ(①の方向)に入れたのち、ランプを②の方向に90°回転させて取付ける。

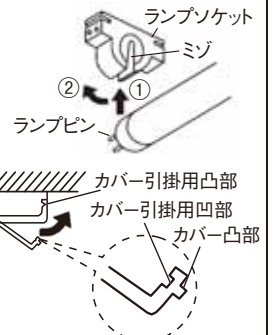

4. カバーはカバー引掛用凹部をカバー引掛用凸部に引掛け、取付ける。

枠の取外し方

枠取付ねじを外し、引掛爪をA①B②C③D④の順番にマイナスドライバーで解除する。

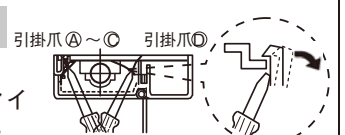

MITSUBISHI 三菱蛍光灯器具

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきまして E766Z455H57
ありがとうございました。

お客さまへ

■ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの「取扱説明書」を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

流し元棚下灯

形名 FZ24001E FZ24001ESP FZ24001ESPT FZ24001ESPH FZ24001ETK FZ24001ESPT2

取扱説明書

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を△警告、△注意の表示で区分して説明しています。

△警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

- 器具・ランプを水洗いしない。(火災・感電の原因)
- 異常時は電源スイッチを切る。煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る。(火災・感電の原因)
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない。(火災の原因)
- お客様自身で分解・改造はしない。(火災・感電の原因)

△注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの


- お客様自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。(感電の原因)
- 高温(35℃を超える)な場所では使わない。(落下・感電・火災の原因)
- 器具への水掛けはしない。(火災・感電の原因)

おねがい

- カバーに、無理な力を加えない。
(カバー割れ、落下の原因)

ランプの交換のしかた — △注意 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因) —

1. カバー凸部の両端を指で引掛け手前に下げて、枠にぶら下げた状態にする。
2. ランプを 90° 回転させランプソケットのミゾよりランプピンを取外す。
(ミゾは U 字になっていますので、回転方向が逆の場合 270° 回転することになります)
3. 裏面の施工説明書(③枠・ランプ・カバーの取付方) 3 の項目手順によりランプを取付けてください。
4. カバー両端を指で押上げ、カバー引掛用凹部をカバー引掛用凸部に引掛け取付けてください。

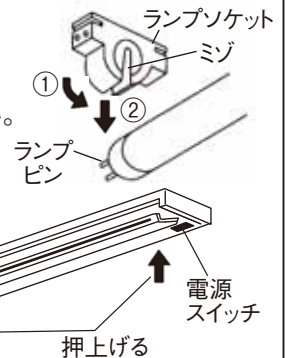

△注意

- ・ランプのガラス、口金部分を強くねじらない(ガラスの破損によりけがの原因)
- ・器具表示の指定 W(ワット)数のランプ以外使わない(過熱して火災の原因)
- ・ランプに塗料などを塗らない(ランプが過熱、破損してけがの原因)
- ・点灯中及び消灯直後のランプには触らない(高温のためやけどの原因)
- ・使用済みランプは不用意に割らない(ガラスの破片が飛散してけがの原因)

お手入れ — △注意 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因) —

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
(洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないようにしてください。)
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検をおこなってください。



△安全に関するご注意 ～～照明器具の寿命について～～

- 照明器具には寿命があります。設置して 8 ～ 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

仕様

定格電圧	100V
入力電流	0.44A
消費電力	25W
ランプ電力	24W
適合ランプ	細形蛍光灯ランプ FHF24SEN

保証について

- 保証期間は商品お買い上げ日より 1 年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は 3 年間です。ランプなどの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低 6 年間保有しています。※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

■修理のお問い合わせは、「修理窓口」へ
東日本フロントセンター ☎(03) 3424-1111 東京都世田谷区池尻 3-10-3
西日本フロントセンター ☎(06) 6454-3901 大阪市北区大淀中 1-4-13
フリーダイヤル ☎(0120) 56-8634

■その他のお問い合わせは、「ご相談窓口」へ
お客さま相談センター(フリーコール)
☎(0120) 139-365
東京都世田谷区池尻 3-10-3

この説明書は、再生紙を使用しています。

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/
☎(0467) 41-2729 FAX(0467) 41-2786